



# HL-EL140

このライトは JIS 規格対応品です。  
前照灯としてお使い頂けます。



ご使用の前に必ず本取扱説明書を最後までよく読んで、  
いつでも見られるように大切に保管してください。

Design Patented  
Copyright© 2013 CATEYE Co., Ltd.  
EL14JP-131108 3

## 保証規定

### 2年保証(ライト本体のみ)

正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況を明記し、ご購入日が確認できる領収書のコピー等を添えて、当社宛に直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月から起算させていただきます。事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、ご希望によりメールマガジンを配信させていただきます。  
<http://www.cateye.com/jp/support/regist/>

### [宛先] 株式会社キャットアイ カスタマーサービス

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号

TEL: (06)6719-6863 ダイヤルイン ホームページ <http://www.cateye.com>

FAX: (06)6719-6033 Eメール [support@cateye.co.jp](mailto:support@cateye.co.jp)

## 製品仕様

使用光源	LED 1 灯
バッテリー	単3形アルカリ乾電池 2本
連続点灯時間 (アルカリ乾電池)	点灯: 約 30 時間 点滅: 約 200 時間
使用温度範囲	-10℃ ~ 40℃
本体寸法・重量	89 x 36 x 26 / 78 g (乾電池含む)

\*仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

## ⚠注意

- ・ 子供が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項を子供に説明してください。
- ・ 走行前にはライト本体がブラケットに確実に装着され、点灯すること、荷物などで光が遮られないことを確認してください。
- ・ ライトは運転に支障のない位置に取付けてください。
- ・ ブラケットは、ガタつかないようにしっかりと締付け固定し、定期的に自転車にしっかりと固定されていることを確認してください。
- ・ ライトの着脱やスイッチ操作は、自転車を停止した状態で行ってください。
- ・ この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよく拭取ってください。




重要

夜間走行時は点灯でお使いください。  
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。


## 乾電池の入れ方／使用方法

1



丸の部分を押しながら、上ボディを後方へスライドします。

2



単3形乾電池 x2

⚠注意 アルカリ乾電池をご使用ください。

### スイッチ操作

オン

点滅

点灯

オフ

長押し


スイッチを押し続けると消灯します

本体の刻印に従って乾電池を入れます。  
上ボディを逆の手順で元に戻します。


## ⚠注意

- ・ 点灯・点滅中のライトを直視しないでください。
- ・ 乾電池を挿入するときは+-を間違えないでください。
- ・ 新旧あるいは異種の乾電池を、組合せて使用しないでください。
- ・ 長期間使用しない場合は乾電池を取出してください。乾電池が液漏れを起こし故障の原因になります。
- ・ 付属の乾電池はモニター用ですので、点灯時間が短い場合があります。

## 自転車への取付け

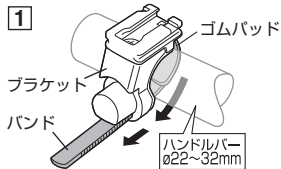


ブラケットのバンドをハンドルバーに巻付け、バンドを孔に通します。

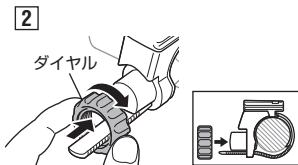


ダイヤルをブラケットにねじ込み、仮止めします。

※ ライトをブラケットにカチッと音がするまで差込み、照射角度を調節します（「ライトの取付け／取外し」参照）。


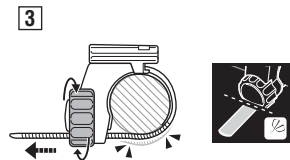


ダイヤルを強く締付け、余分なバンドを切落とします。



照射角度の再調整は、ダイヤルをブラケットが少し動く程度にゆるめてから調整し、しっかり締付け固定します。

### ライトの取付け／取外し

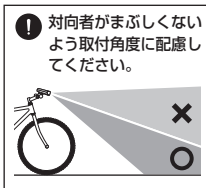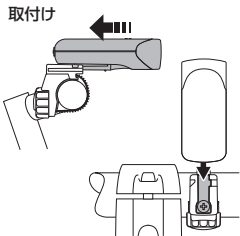

### ⚠️ 注意

- ・ダイヤルは必ず手で締付けてください。工具で強く締付けるとネジ山をつぶす可能性があります。
- ・バンドの切口はケガをしないように処理してください。
- ・ブラケットのダイヤルやネジ(\*1)は定期的の確認し、緩みがない状態でご使用ください。

### スペアパーツ

5338827N  
FlexTight™ ブラケット  
(H-34N)



### オプション

5341831N  
ヘルメットマウント  
ブラケット

