
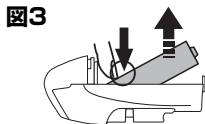
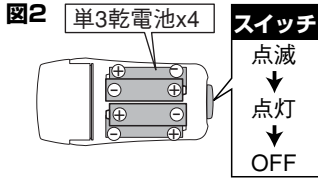


# HL-EL210 取扱説明書

## 電池の入れ方



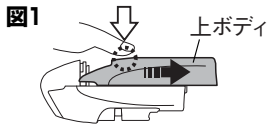


- 図1の丸で示した所を押しながら、上ボディをレンズとは反対側にずらします。
- 本体の刻印に従って電池を入れます(図2)。
- 上ボディを下ボディにはめ、はずす時とは逆の手順で元に戻します。  
※下側の電池は、図3のように電池を押し出て取り出してください。

### ⚠注意

- 電池は ⊕ ⊖ を間違えないでください。
- スイッチを切り忘れないでください。
- 本体のON/OFFは、自転車を停止した状態で行ってください。
- 点灯不良防止の為、電池接点を定期的に掃除してください。
- 電池が液漏れを起こすと故障の原因になるので、長期間使用しない場合、電池を取り出してください。
- 点灯・点滅中のライトを直視しないでください。

## 自転車への取付け

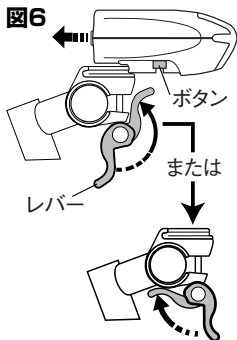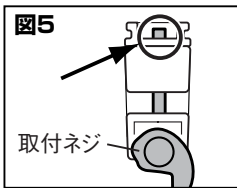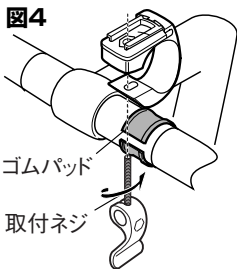

- ブラケットをハンドルバーへ、しっかりと固定します。ゴムパッドをブラケットにはめ、ハンドルバーとのガタツキを調節します。(図4)  
※図5の矢印のように、取付ネジの先端がブラケットの溝から飛び出ている場合、ゴムパッドの厚みが足りません。適当な長さに切ったゴムパッドを追加調整します。
- 本体をブラケットに、カチッと音がするまで差し込みます。
- 取付ネジをいったんゆるめ、前方の路面を照らす最適な位置に照射角度を調節します。
- 取付ネジをしめつけて、レバーを倒し、ブラケットを固定します  
(レバーは倒すと締まります)(図6)。
- 本体をブラケットからはずさず場合、横にあるボタンを押しながら前方に引き抜きます。

### ⚠注意

- この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとってください。
- ブラケットはガタつかないように取り付けてください。
- 取付ネジはしめすぎるとネジの先端が飛び出して、本体が着脱できなくなりますので注意してください。
- 本体の角度調整は取付ネジのレバーをおこし、ネジを緩めてから行ってください。
- 走行前には本体がブラケットに、確実に固定した事を確認して使用してください。
- 盗難防止の為、自転車から離れる際は、本体を外す事をお勧めします。

仕様	使用時間(※アルカリ電池使用時)	
	連続点灯時:	約100時間
	連続点滅時:	約200時間
	サイズ:	99×44×44 mm
	ウエイト:	87g(ブラケット含む・電池除く)
	光源:	特殊発光ホワイトLED x 5
	電池:	単3形乾電池×4本
本体の材質表示	本体:	ABS
	ブラケット:	ポリアミド
	レンズ:	ポリカーボネート

## スペアパーツ

ブラケット	
#533-8880(H-32)	#533-8825(H-31)
	オーバーサイズ ハンドルバー用 ※オプション

製造販売元

**株式会社 キャットアイ**

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号

製品サービス課 TEL: 06-6719-6863 (ダイヤルイン)

FAX: 06-6719-6033

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。