

# TL-LD150-F 取扱説明書

## 乾電池の入れ方


コインをボディの両端にあるミゾに差し込み、ひねるとレンズがはずれます(図2)。

ボディの刻印に従って単4形乾電池を差し込みます(図3)。

## 自転車への取付

ハンドルバーにゴム板をまき、その上からブラケットを取付けます。バンドを図のように通し、ダイヤルを回してしめつけます。ライトは上方からブラケットにカチッというまで差し込みます(図4)。

図4

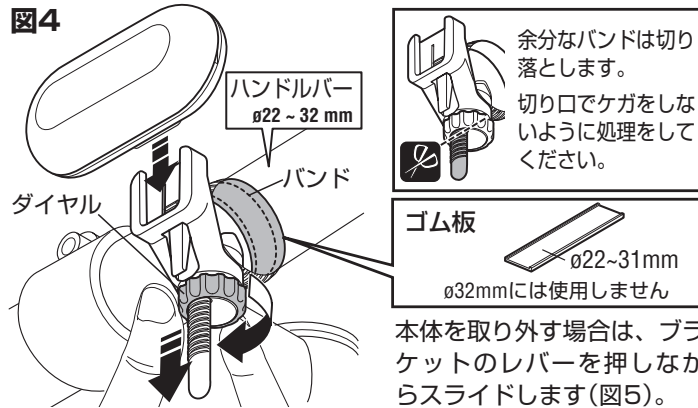

本体を取り外す場合は、ブラケットのレバーを押しながらスライドします(図5)。

## クリップを使用する場合

本体をクリップにカチッというまで押し込みます。取り外す場合は矢印と反対の方向に本体をスライドします。ベルト等に付けてご利用ください(図6)。

注意：クリップはサドルバック等でご使用の際、自転車の振動で外れる場合があります。

## 注意

- ・ 走行前には、ブラケットに確実に装着していること、点灯すること、荷物などで光が遮られないことを確認してください。
- ・ ライトは運転に支障のない位置に取付けてください。
- ・ ブラケットはガタつかないように、しっかりと締めつけ固定し、定期的にしっかと固定されている事を確認してください。
- ・ ライトの着脱やスイッチ操作は、自転車を停止した状態で行ってください。
- ・ 新旧あるいは異種の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・ 乾電池は＋を間違えないでください。
- ・ 乾電池はアルカリ乾電池をお薦めします。
- ・ 長期間使用しない場合は乾電池を取り外し、保管してください。長期間放置すると乾電池が液漏れを起こし故障の原因になる場合があります。
- ・ この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとってください。
- ・ 盗難防止のため、自転車から離れる際はライトを外す事をお勧めします。
- ・ 付属の乾電池はモニター用のためマンガン電池が付いております。そのため点灯時間が短い場合があります。

仕様	使用時間(アルカリ乾電池使用時)
	約45時間(連続点灯時) 約90時間(連続点滅時) 約90時間(ランダム)
	サイズ：36×77×24mm
	ウエイト：39g(本体・乾電池のみ)
	使用光源：ホワイトLED×5
	電池：単4形乾電池×2本

本体の材質表示

本体：ABS / レンズ：アクリル / ブラケット：ポリアミド

この取扱説明書をよく読み、読んだ後は保管してください。お様が使用する場合は、保護者が取扱説明書を読み、使用上の注意事項をお子様に説明してください。

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

## ON/OFF操作

図1



図2

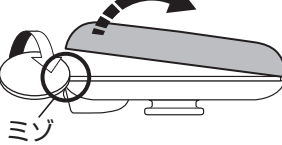


図3

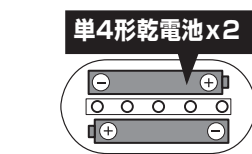


図5


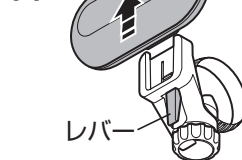


図6

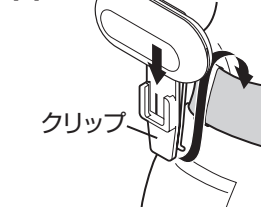

## スペアパーツ(別売)


#5342260

FlexTight ブラケット  
SP-10



#5440900N


クリップ(C-1N)



\*オプション

#5342250

キャリア用ブラケット



## 保証規定：1年保証(ライト本体のみ)

正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が確認できる領収書のコピー等を添えて、当社宛に直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月から起算させていただきます。事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

[宛先] 株式会社キャットアイ カスタマーサービス 宛  
〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号  
TEL:06-6719-6863(ダイヤルイン) FAX:06-6719-6033  
メールアドレス：support@cateye.co.jp