



RECHARGEABLE HEADLIGHT

DE

G VOLT80™

HL-EL560G RC
K 1191



Anleitung

Lesen Sie vor der Verwendung der Lampe diese Anleitung und das beiliegende Informationsblatt „Lithium-Ionen- / Lithium-Ionen-Polymer-Akkumulatoren“ aufmerksam durch und heben Sie sie für Referenzzwecke auf.



Design Pat. Pending
Copyright© 2017 CATEYE Co., Ltd.
HLEL560GRC-171031 5

⚠️ WARNUNG!!!

- Achten Sie darauf, den Lichtstrahl nach unten zu richten, damit Ihnen entgegenkommende Fahrer nicht geblendet werden.
- Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass das Licht richtig an der Halterung befestigt ist und leuchtet.
- Behalten Sie die verbleibende Akkukapazität immer im Blick, indem Sie die Anzeige während der Benutzung regelmäßig prüfen.

⚠️ VORSICHT!

- Halten Sie die Lampe stets außer Reichweite von Kindern.
- Für den Fall einer unerwarteten Akkuabschaltung sollten Sie Ersatzakku und -lampe mitnehmen.
- Falls die Lampe in unmittelbarer Nähe eines kabellosen Fahrradcomputers montiert wird, kann der Computer falsche Werte anzeigen.


- Unter herkömmlichen täglichen Bedingungen ist dieses Gerät wasserfest und kann auch bei Regen verwendet werden. Tauchen Sie es allerdings niemals absichtlich in Wasser.
- Wenn die Lampe oder Teile davon schmutzig werden, reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch, das Sie zuerst mit milder Seife angefeuchtet haben. Verwenden Sie nie Verdünnern, Benzin oder Alkohol; Sie würden das Gerät beschädigen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkumulatoren entsprechend den örtlichen Richtlinien.

⚠️ Vor der Erstinbetriebnahme


Das Gerät ist bei Lieferung ausreichend aufgeladen, dass Sie die Funktionstüchtigkeit der Lampe testen können. Denken Sie daran, es vor der Nutzung gemäß den Anweisungen unter „WISSENSWERTES ÜBER DEN LADEVORGANG“ auf zu laden.

1 WISSENSWERTES ÜBER DEN LADEVORGANG


Lampeneinheit




USB-Kabel (MICRO USB)



FlexTight™-Halterung (H-34N)



Zum PC oder USB-Ladegerät


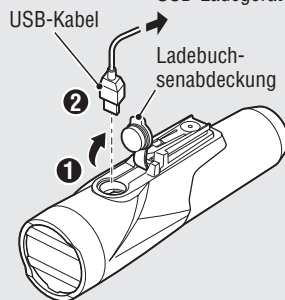


Normale Ladedauer

Ca. 5 – 9 St.

Beim Aufladen mit Schnellladegerät

Schnellladegerät 2



1. Verbinden Sie die Lampeneinheit über das USB-Kabel mit Ihrem PC oder einem handelsüblichen USB-Akkuladegerät. (1 – 2)
Der Schalterindikator leuchtet auf und die Aufladung beginnt.

* Bei Verwendung des Schnellladegeräts (optional) leuchtet der Indikator des Schnellladegeräts auf.

Indikatorleuchte	Status
Ein	Aufladung (500-mA-Aufladung)
Blinkt langsam	Aufladung (1-A-Aufladung)
Aus	Aufladung abgeschlossen

* Wenn sich Ihr PC im Ruhezustand befindet, kann das Gerät nicht aufgeladen werden.



* Wir empfehlen die Nutzung eines USB-Ladegeräts mit 500 mA oder mehr (USB 2.0).
* Falls der Indikator schnell blinkt, besteht ein Ladefehler. Ziehen Sie das Kabel und versuchen Sie es noch einmal.

2. Ziehen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs das USB-Kabel und bringen Sie die Buchsenabdeckung an.

* Die Lade- sowie die Leuchtzeiten sind Näherungswerte und variieren je nach Umgebungs- und Benutzerbedingungen.

* Den optionalen Adapter 2 können Sie nicht nur zum Aufladen des Akkus, sondern auch als Stromquelle für Mobilgeräte einsetzen.

2 MONTAGE AM FAHRRAD

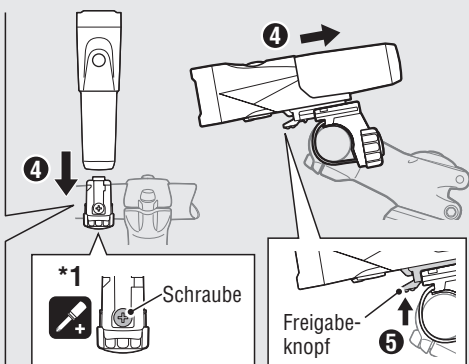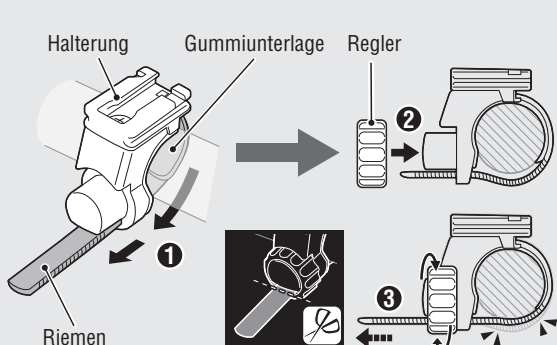

1. Montieren Sie die Halterung am Lenker. (1 – 3)

2. Schieben Sie die Leuchte bis zum Einrasten in die Halterung, stellen Sie den Leuchtwinkel ein. (4)

3. Ziehen Sie die Lampeneinheit zum Entfernen nach vorne, während Sie den Entriegelungshebel (5) gedrückt halten.

* Zum Einstellen des Leuchtwinkels lösen Sie den Regler, bis Sie die Halterung bewegen können. Nach dem Einstellen wieder gut anziehen.

* Die Leuchte kann auch unter dem Lenker montiert werden.

VORSICHT!:

- Ziehen Sie den Verschlussring von Hand an. Wenn Sie ihn mit einem Werkzeug zu fest anziehen, wird u.U. der Gewinderiemens beschädigt.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Verschlussring und die Schraube (*1) an der Halterung damit der sichere Halt der Lampe stets gegeben ist.
- Runden Sie die Schnittkante des Halterungsriemens ab, um evtl. Verletzungen vorzubeugen.

3 SCHALTERBEDIENUNG (LICHTMODUS WECHSELN)


Die Lampe wird durch einen Schalter auf der Oberseite Ein/Aus geschaltet, der auch durch die Leuchtmodi führt.

*2 Wenn Sie die Lampe einschalten, leuchtet sie im zuletzt verwendeten Lichtmodus auf. (Moduspeicherfunktion)

Verbleibende Batterieleistung

Nach Aufleuchten des Batterieindikators ist nach StVZO keine ordnungsgemäße Funktion mehr gegeben.

Laden sie umgehend die Lampe auf.

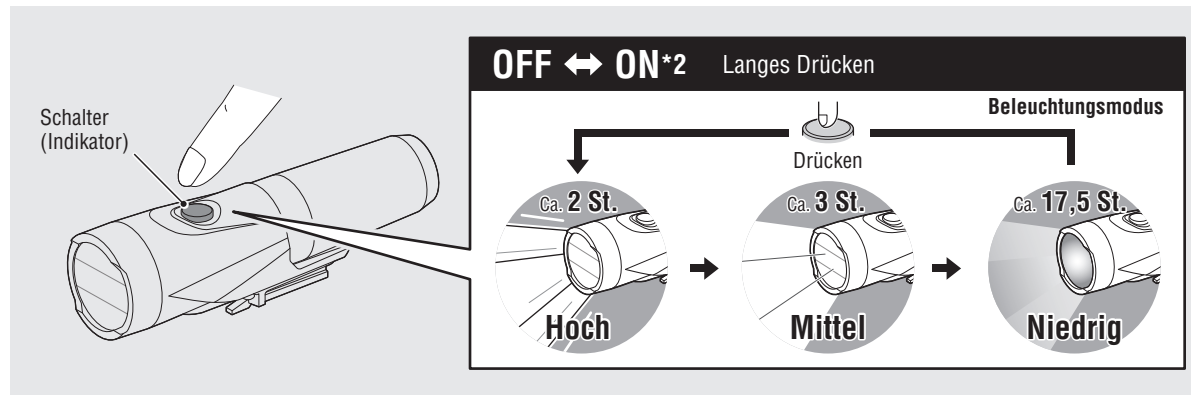


4 ANLEITUNG ZUM AUSWECHSELN DES AKKUS

Drehen Sie den Akku zum Entfernen aus der Einheit gegen den Uhrzeigersinn. Schrauben Sie den Akku zum Installieren in die Lampeneinheit, bis er mit einem Klickgeräusch einrastet.

VORSICHT!:

- Wenn die Betriebsdauer spürbar abnimmt, muss der Akku gegen einen frischen ausgetauscht werden. Ersetzen Sie den Akku.
- Wenn Sie den Akku alleine aufbewahren, müssen Sie die Kappe installieren. Andernfalls können durch einen Kurzschluss Beschädigungen oder Brände entstehen.

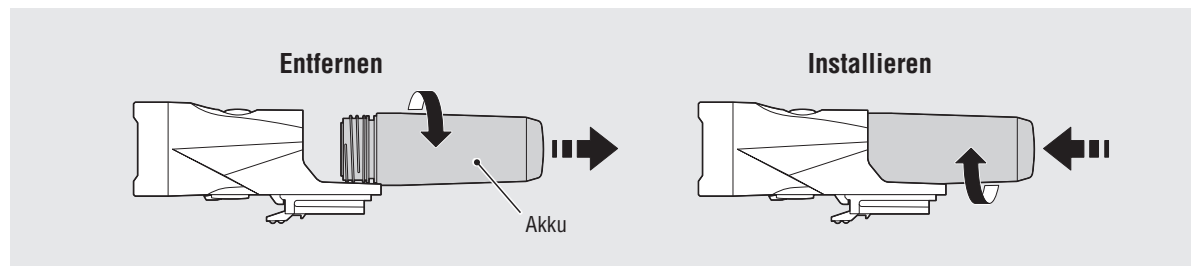

SPEZIFIKATIONEN

Lichtquelle	Besonders helle LED x 1
Akku	Li-ion3,6v 3400mAh
Laden	Micro-USB-Stecker
Betriebsdauer	Hoch : Ca. 2 Stunden
	Mittel : Ca. 3 Stunden
	Niedrig : Ca. 17,5 Stunden
	* Die durchschnittliche Zeit bei 20 Grad Temperatur
Normale Ladedauer	Ca. 5 – 9 Stunden
Temperaturbereich	Laden : 5 – 40°C
	Betrieb : -10 – 40°C
Anzahl der Lade-/Entladevorgänge	Circa 300 mal (bis die Nennleistung auf 70% abfällt)
Maße/Gewicht	36 x 128,5 x 46 mm / 163 g (Inklusive Akku)

* Die technischen Daten und die Konstruktion können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG

2-Jahres-Garantie : Nur Lampeneinheit

(Verformungen des Akkus werden nicht von der Garantie abgedeckt)

CatEye gewährleistet eine Garantie über 2 Jahre auf Material und Verarbeitung vom Kaufdatum an. Falls das Produkt bei normalem Gebrauch Fehler aufweist, wird CatEye das Produkt kostenlos reparieren oder austauschen. Der Service muss von CatEye Co., Ltd oder autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Wenn Sie das Gerät einsenden, packen Sie es sorgfältig ein und fügen Sie die Garantiekarte sowie Reparaturhinweise bei. Achten Sie darauf, Ihren Namen und Ihre Anschrift mit Schreibmaschine oder in Druckbuchstaben deutlich lesbar auf die Garantiekarte zu schreiben. Versicherungskosten und Kosten für den Transport bis zu unserem Kundendienst gehen zu Lasten der Person, die unseren Kundendienst in Anspruch nehmen möchte.

Bitte registrieren Sie Ihr CatEye Produkt auf der Webseite.

<http://www.cateye.com/de/support/regist/>

CATEYE CO.,LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan

Attn : CATEYE Customer Service Section

Phone : (06)6719-6863

Fax : (06)6719-6033

E-mail : support@cateye.co.jp


URL : <http://www.cateye.com>

ERSATZ-/OPTIONALE TEILE

5338827N

FlexTight™-Halterung

(H-34N)

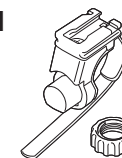

5341831N


Helmhalterung



5342440

Gabelhalterung


(CFB-100)



5342730

USB-Kabel


(MICRO USB)



5342620

Schnellladegerät 2 (Über USB-Kabel)

(CRA-002)



5342681

Akku (Li-ion3,6v 3400mAh : BA-3,4)

