



CatEyeSYNC™
をインストールして
ください

シンク キネティック
SYNC
KINETIC™

充電方法

CatEyeSYNC™
(キャットアイ シンク) 対応
充電テールライト

自転車への取付方法

TL-NW100K
取扱説明書

スイッチ操作

取扱説明書は予告なく変更する
ことがあります。

その他

CatEyeSYNC™
取扱説明書
※ファームウェアのアップデート

CatEyeSYNC™を インストールしてください

SYNCKinetic™（以下シンクキネティック）は、スマートフォン用アプリ「CatEyeSYNC™」で以下のことが可能になります。

- 他の CatEyeSYNC™ 対応ライトと ON/OFF の連動
- 他の CatEyeSYNC™ 対応ライト*とモード切替や発光タイミングの連動
- 他の CatEyeSYNC™ 対応ライト*とキネティックモードの連動
- アプリでライトの設定、バッテリー残量確認と通知

※ ヘッドライトは除く

iPhone をご使用の方



Android スマートフォンを
ご使用の方




※ アプリのダウンロードおよび利用には通信料が発生するため Wi-Fi の活用をお勧めします。

※ 対応するスマートフォンの最新情報は、「[CatEyeSYNC™ 対応端末](#)」をご覧ください。


※ 本マニュアルは、ライト単体の操作方法について説明しています。CatEyeSYNC™ を使った操作については、「[CatEyeSYNC 取扱説明書](#)」をご覧ください。

※ ライトの連動には CatEyeSYNC™ とのペアリングが必要です。

梱包内容

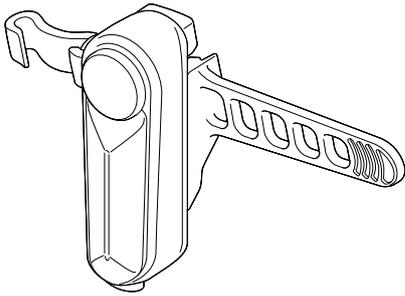

ライト本体

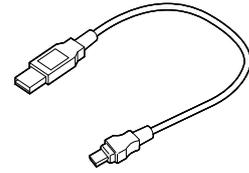

USB ケーブル
(MICRO USB)



❗ 初めてお使いになる前に

本製品は点灯確認ができる程度に充電されています。
ご使用になる前に、[「充電方法」\(3 ページ\)](#)・[「充電時の注意」\(7 ページ\)](#) に従って必ず充電を行ってください。

充電方法

1. ライト本体とパソコンまたは市販の USB 充電器を USB ケーブルで接続します。

インジケータが赤く点灯して充電が始まります。

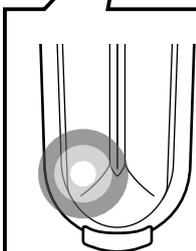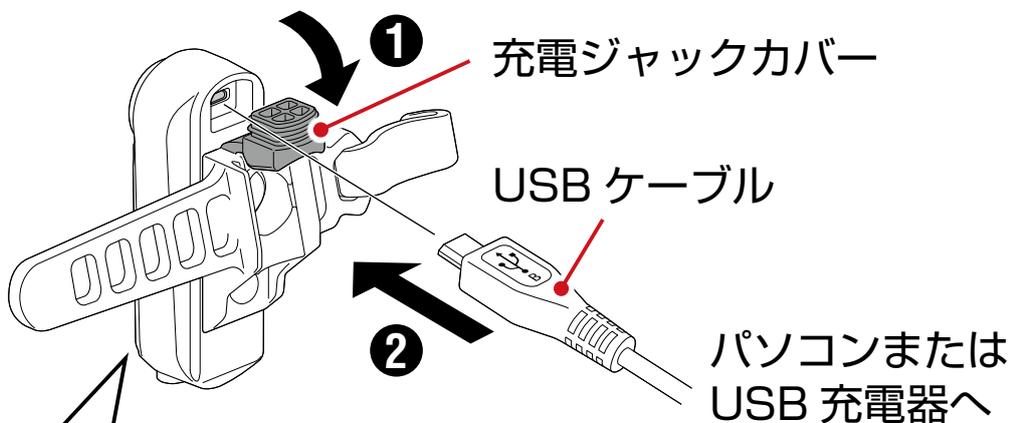

インジケータ

赤点灯：充電中
消 灯：充電完了
赤点滅：バッテリー残量が少ない

標準充電時間

約 2.5 時間
(USB2.0)


- ※ パソコンがスリープ状態では、充電できません。
- ※ USB 充電器は 500mAh (USB2.0) 以上のものをご使用ください。USB 充電器の能力が高い場合には急速充電が可能です。

2. 充電完了後は、USB ケーブルを外し、充電ジャックカバーをしっかりと取付けます。

- ※ 標準充電時間および点灯時間は目安であり、使用時の環境により変化する場合があります。


自転車への取付方法

シートポストにしっかりと固定してください。

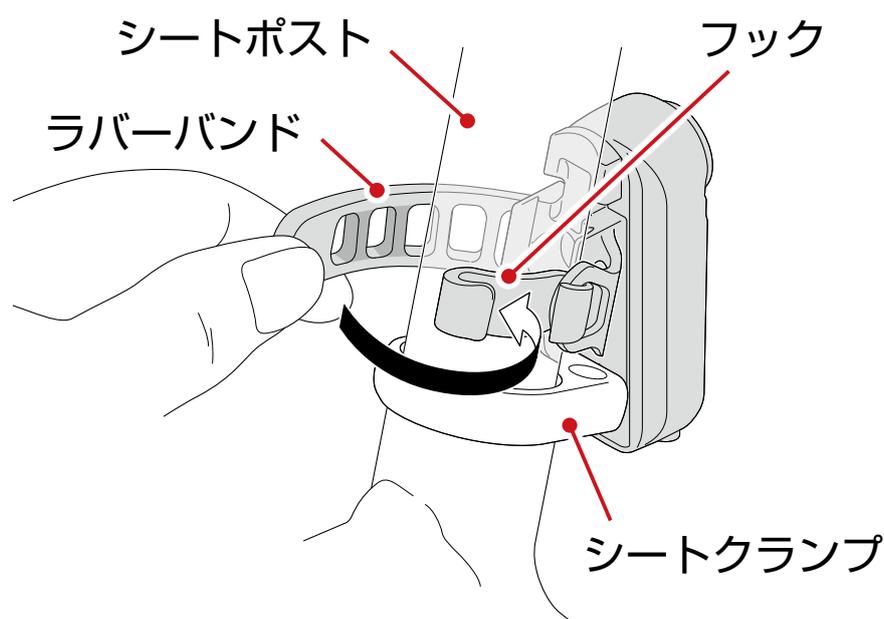


スイッチ操作

スイッチでオン・オフとモードを切替えます。

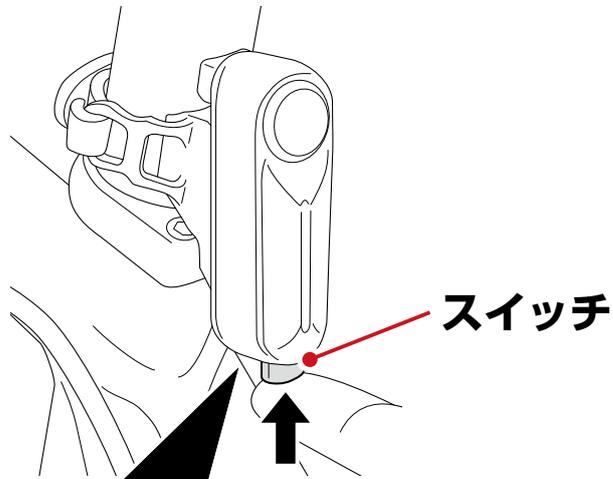

OFF ↔ ON *2



スイッチ
長押し

ハイ 40 lm
(約 1.5 時間)

ロー 5 lm
(約 15 時間)

点滅 30 lm
(約 50 時間)

ラピッド 50 lm
(約 20 時間)

グループライト 40 lm
(約 15 時間)

デイトムハイパー
フラッシュ 50 lm
(約 30 時間)

クリック

キネティックモード：

自転車の減速を感知すると点灯パターンに関係なく約 2.5 秒間 50 ルーメンで点灯します。減速が続く間は継続されます。

※ 点灯時間はキネティックモードが動作しないときの参考時間です。

※ キネティックモードが働く頻度が多いほど、点灯時間が短くなります。

1 時間に約 60 回キネティックモードが働いた場合の目安点灯時間


ハイ (点灯)	：約 1.4 時間
ロー (点灯)	：約 6 時間
点滅	：約 7 時間
ラピッド	：約 6 時間
グループライト	：約 6 時間
デイトムハイパーフラッシュ	：約 7 時間

*2：オンにしたときは直前のモードになります。
(モードメモリ機能)

バッテリーオートセーブ機能

インジケータが赤く点滅するとバッテリー残量は20%以下です。このときキネティックモードは動作しません。
できるだけ早く充電してください。

インジケータ

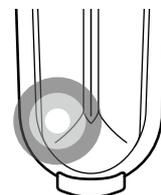

(赤点滅)

その他

⚠ 警告

- 走行前にはライト本体が確実に装着され、点灯することを確認してください。損傷したラバーバンドは使用しないでください。
- 定期的にインジケータを確認するなど、常にバッテリー残量に留意してご使用ください。

⚠ 注意

- 本製品は加速度センサーで減速を感知します。減速の度合いによって反応しない、または反応が遅れる場合がありますのでご注意ください。
- リアリフレクター（赤色）が付いていない自転車の場合、夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅（ラピッド、グループライド、デイトムハイパーフラッシュを含む）はあくまで補助灯としての使用に限定し、リアリフレクター（赤色）と併用してください。

- スイッチ操作は自転車が停止した状態で行ってください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 本製品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよく拭き取ってください。
- ライト本体や付属部品が泥等で汚れたときは、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、空拭きします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使用しないでください。

充電池の取扱い

充電時の注意

- 充電は炎天下の車内や直射日光下を避け、周辺温度が 5 ~ 40℃の範囲で行ってください。
- USB プラグにゴミなどの異物が付着していないことを確認してから充電を行ってください。
- 充電中は振動を与えないでください。
- 充電完了後は必ず USB プラグを抜いてください。

使用時の注意

- 高温状態での充電・放電・保管は充電池の劣化を早めます。車の中や暖房機の近くには置かないでください。
- 正しく充電を行っても点灯時間の著しい低下が見られる場合は、充電池の劣化による寿命です。廃棄する際は「廃棄時の注意」に従って処分してください。

保管時の注意

長期間使用しない場合は、高温多湿を避けて保管してください。

なお、半年に 1 回 30 分程度充電してください。

内蔵充電電池の交換

弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

廃棄時の注意

ライト本体を廃棄する際は、不燃ゴミとしてそのまま廃棄してください。

通信について

次のような場所や環境では干渉を受け、正しく動作しない恐れがあります。

- テレビ、パソコン、ラジオ、モーターなどの近くや自動車、鉄道車両内
- 踏切りや線路沿い、テレビの送信所、レーダー基地など
- 他の無線機器や一部のライトと併用してご利用の場合

ファームウェアについて

シンクネティックの新しいファームウェアがある場合は、スマートフォンアプリ CatEyeSYNC™ で通知されます。ファームウェアアップデートは、ライトとパソコンを付属の USB ケーブルで接続して行います。

詳しくは「[CatEyeSYNC 取扱説明書](#)」をご覧ください。

製品仕様

バッテリー	リチウムイオンポリマー充電電池 500 mAh
充電	マイクロ USB プラグ


連続点灯時間	ハイ	: 約 1.5 時間
	ロー	: 約 15 時間
	点滅	: 約 50 時間
	ラピッド	: 約 20 時間
	グループライド	: 約 15 時間
	デイトムハイパーフラッシュ	: 約 30 時間
	※ 気温 20 度での平均点灯時間	
1 時間に約 60 回 キネティックモードが働いた場合の 目安点灯時間	ハイ	: 約 1.4 時間
	ロー	: 約 6 時間
	点滅	: 約 7 時間
	ラピッド	: 約 6 時間
	グループライド	: 約 6 時間
	デイトムハイパーフラッシュ	: 約 7 時間
標準充電時間	約 2.5 時間	
使用温度範囲	充電時 : 5°C ~ 40°C 点灯時 : - 10°C ~ 40°C	
繰返し充放電回数	標準 300 回 (定格容量の 70% の容量低下まで)	
本体寸法・重量	74.5 x 26 x 28 mm (ライト部のみ) / 43 g (ラバーバンドを含む)	

※ 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

スペアパーツ・オプション


5443510

ラバーバンド
(NW100K)

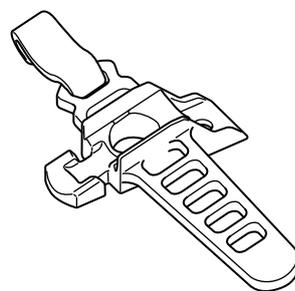

5342730

USB ケーブル
(MICRO USB)

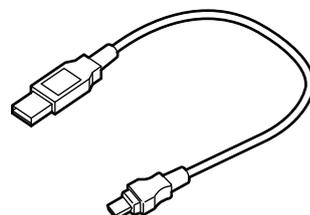

製品保証について

2年保証：ライト本体のみ（バッテリーの劣化は除く）

正規小売店でご購入いただき、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。お送りいただく前にEメール・お電話などで弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。修理のご依頼にあたっては、お客様の連絡先・故障状況などを明記の上、ご購入日が確認できるレシートなどを添えて、当社宛に直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させていただきます。ネットオークションを含む全ての転売品、事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

[宛先] **株式会社 キャットアイ** カスタマーサービス

〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号

TEL : (06)6719-6863 ダイヤルイン

FAX : (06)6719-6033

Eメール : support@cateye.co.jp

ホームページ : <https://www.cateye.com>