



RAPID X²
KINETIC²

TL-LD710K

手册

使用前,请务必阅读本操作说明书,并妥善保管于可随时取阅之处。让儿童使用时,监护人请于详阅操作说明书后,向儿童说明使用须知。本产品是以用于自行车为前提所开发。请勿以本操作说明书未记载的方式予以使用。

Copyright © 2025 CATEYE Co., Ltd.
TL-LD710K-250430 9



警告

- 行驶前请确认已牢固安装灯具,且灯光亮起。请勿使用已受损的橡皮筋。
- 使用前请您留意产品的剩余电量,并时常检查电池余量,如定期确认电量指示灯等。

注意

- 本产品是以加速感应器 (Acceleration Sensor) 感应减速。请注意,根据减速情况,可能会出现无反应或者反应迟缓的状况。
- 操作开关时,请先停下车。
- 请让灯具远离儿童。
- 在高温状态下充电、放电或保管会提早充电电池劣化。请勿放置于车内或暖炉附近。
- 本装置并非完全防水,于雨中使用后请完全擦干本装置,否则可能会造成故障。
- 若灯具或零件沾染灰尘,请使用沾有温和肥皂水的软布加以擦拭。切勿使用稀释剂、轻油精或酒精,以避免擦伤产品表面。

充电时的注意事项


- 我们建议使用500+ mA (USB2.0) USB电池充电器。
- 请勿放置在艳阳下的车内或阳光直射的地方,在5~40℃环境温度范围内充电。
- 请确认 USB插头未附着垃圾等异物后再充电。
- 充电中,请避免振动。
- PC处于睡眠状态时,本产品无法充电。
- 完成充电后,请务必拔除 USB插头。
- 充电与照明时间为概略值,将视环境及使用情况而有所不同。
- 正确充电后,亮灯时间仍明显下降时,即表示充电电池寿命已罄。废弃时,请依「废弃时之注意事项」进行处理。

保管时之注意事项


长时间存放时,必须每 6 个月为电池充电 30 分钟。

废弃注意事项

在废弃灯具时,请按照当地规定进行正确处理。

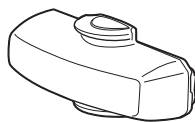

灯具




USB 线
(MICRO USB)



橡皮筋
(大 / 小)

1 充电方法

使用前请务必充电。

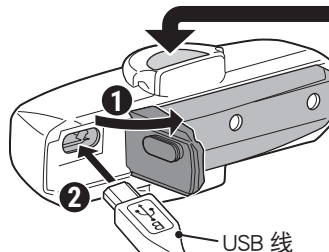

连接 PC 或 USB 充电器

开关 (指示灯)



充电中




充电完成

标准充电时间

约 2 h
(USB 2.0)

2 安装方法


将灯牢固地固定于座管上。

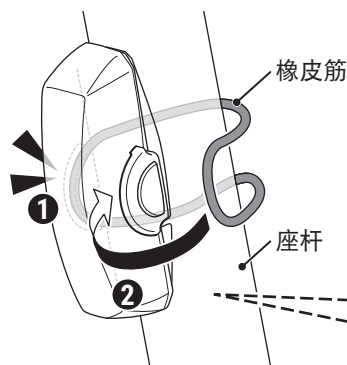


选购零件

Sharp Aero 专用橡胶底座

请在有锐角的固定物上,使用 Sharp Aero 专用橡胶底座。

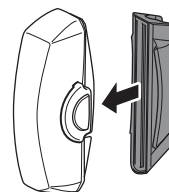

3 使用方法

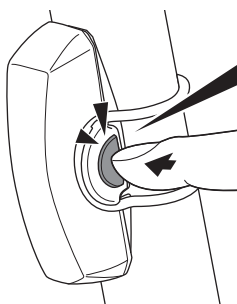

长压

ON ↔ OFF

按压一次

切换灯光模式

节能

约 5 h*

超亮

闪烁

约 25 h*

超亮

快闪

约 16 h*

超亮

KINETIC 功能:

若感应到自行车减速时,无论亮灯模式为何,皆转换到超亮模式 (High Mode) 亮灯约 2.5 秒。若持续减速,则超亮模式 (High Mode) 一直持续。

※ 亮灯时间为不启动 KINETIC 功能时的参考时间。

※ KINETIC 功能启动频率越高,亮灯时间越短。

1 小时约启动 60 次 KINETIC 功能,其标准亮灯时间为:
恒亮: 约 3 小时、闪烁: 约 6 小时、快闪: 约 5 小时

电池自动节电功能

当电量所剩不多时,开关会闪烁,且模式会改为闪烁。此时,未启动 KINETIC 功能。请尽早充电。




规格

电池：锂聚合物充电电池
温度范围：-10℃～40℃
充电 / 放电数：约 300 次（直到额定容量降至 70%）
尺寸 / 重量：30.5 x 74.5 x 33 mm / 30.5 g
※本公司保留修改规格与设计的权利，恕不另行通知。


备用 / 选购零件




5447010
橡皮筋



5447030
橡胶底座



5342730
USB 线
(MICRO USB)



5447040
Sharp Aero
专用橡胶底座

有限保固

2 年保固：仅保证灯具（电池效能衰减的情况下除外）
CatEye 提供自购买日起，2 年产品物料和制作瑕疵更换的保固服务。若产品于正常使用下发生故障，CatEye 将提供免费维修或更换的服务，且需由 CatEye 或授权经销商进行维修。如要寄回产品，请小心包装产品，并附上保固证明书（购买证明）及维修说明。请在保固证明书上书写或打上您的姓名和地址。顾客需自行负担保险、处理及运送费用。

CATEYE CO.,LTD.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041
For inquiries, please visit <https://cateye.com/intl/contact>